


sempre nella
e altrimenti dimi-
ra cancellare nella
ammati dell'apertura
ando originale è
o variabile, leggere le
do originale.

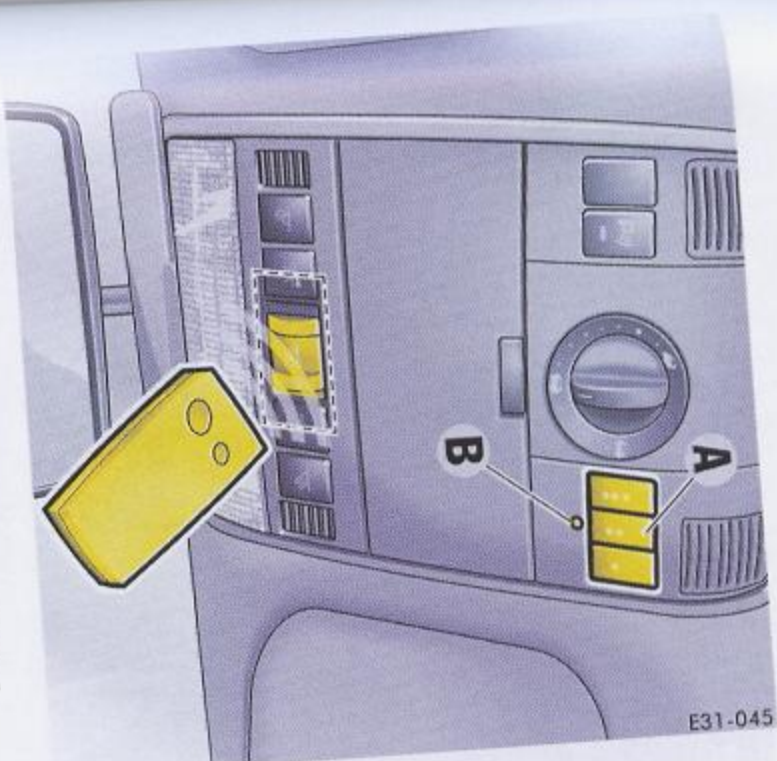

Assegnazione dei tasti ai segnali del dispositivo di chiusura garage

- Prestare attenzione alle istruzioni del telecomando originale.

Apertura garage con sistema a codice fisso

1. Tenere premuti entrambi i tasti esterni della tastiera **A** per circa 20 secondi, finché il diodo luminoso **B** inizia a lampeggiare. I segnali programmati sono stati cancellati.
2. Tenere il telecomando originale nella posizione indicata.

3. Tenere premuto il tasto del telecomando originale e, contemporaneamente, il tasto che si desidera assegnare sulla tastiera **A**.
4. Tenere premuti entrambi i tasti finché il diodo luminoso **B** lampeggia prima lentamente e poi velocemente.
5. Rilasciare entrambi i tasti soltanto quando il diodo luminoso **B** lampeggia velocemente. Il diodo luminoso che lampeggia velocemente **B** conferma che la programmazione del nuovo segnale di frequenza è stata portata a termine.
6. Per assegnare altri tasti ai segnali dell'apertura garage, ripetere i passi da 1 a 3.

Apertura garage con sistema a codice variabile

1. Assegnare il tasto desiderato come indicato per il sistema a codice fisso (punti da 1 a 3).
2. Per sincronizzare il sistema: Premere il tasto di programmazione del dispositivo di apertura garage. Successivamente si hanno a disposizione circa 30 secondi per effettuare l'operazione descritta al punto 3.
3. Premere due volte il tasto assegnato sulla tastiera **A** (in alcuni dispositivi per terminare il processo è necessario premere una terza volta il tasto da assegnare).
4. Per assegnare altri tasti ai segnali dell'apertura garage, ripetere i passi da 1 a 3.

Nota

- Se dopo un'attenta lettura di questo capitolo e delle istruzioni del telecomando originale non è stato possibile assegnare correttamente i tasti ai segnali dell'apertura garage, rivolgersi al proprio Centro Porsche.

Riprogrammazione di un singolo tasto della tastiera A

1. Premere il tasto da programmare della tastiera **A**. Non rilasciare i tasti prima del termine dell'esecuzione della fase 4.
2. Quando il diodo luminoso **B** inizia a lampeggiare lentamente (dopo circa 20 secondi), tenere il telecomando originale nella posizione indicata.
3. Tenere premuto il tasto del telecomando originale.
4. Il diodo luminoso **B** inizia prima a lampeggiare lentamente e poi più velocemente. Rilasciare entrambi i tasti soltanto quando il diodo luminoso **B** inizia a lampeggiare velocemente.

Cancellazione dei segnali programmati

- Tenere premuti entrambi i tasti esterni della tastiera **A** per circa 20 secondi, finché il diodo luminoso **B** inizia a lampeggiare. I segnali programmati sono stati cancellati.