



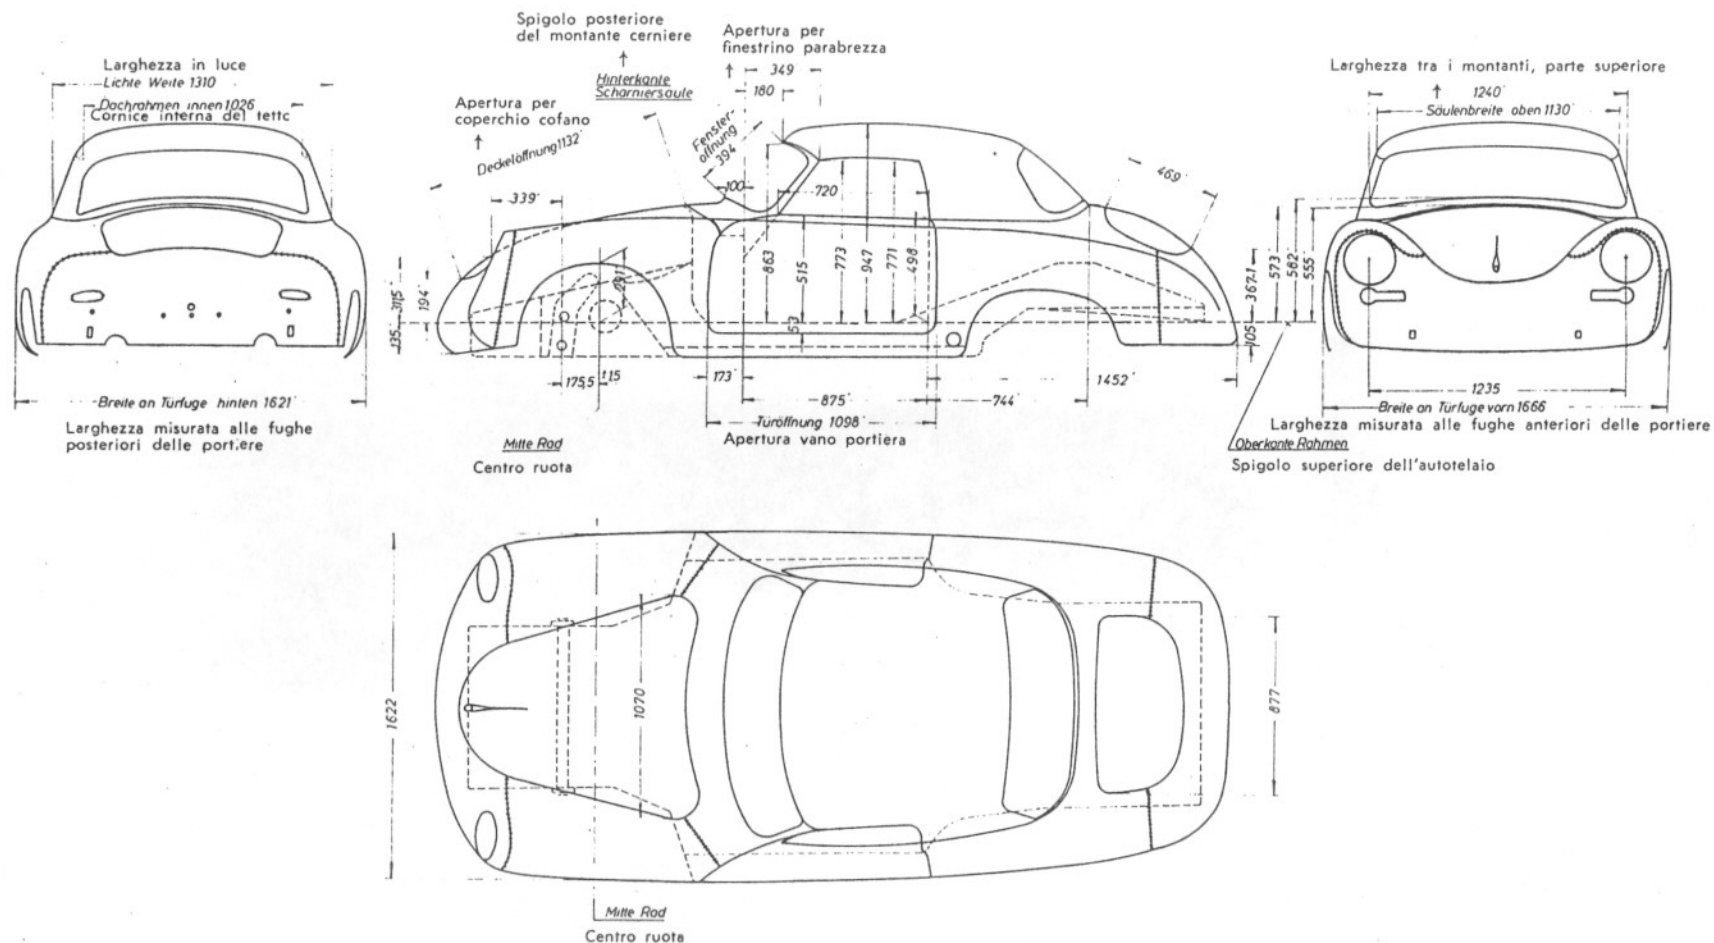


Schweißnaht autogen Cucitura con saldatura autogena

Istruzioni per le riparazioni sul modello Hardtop (Cabriolet), lamiera esterna

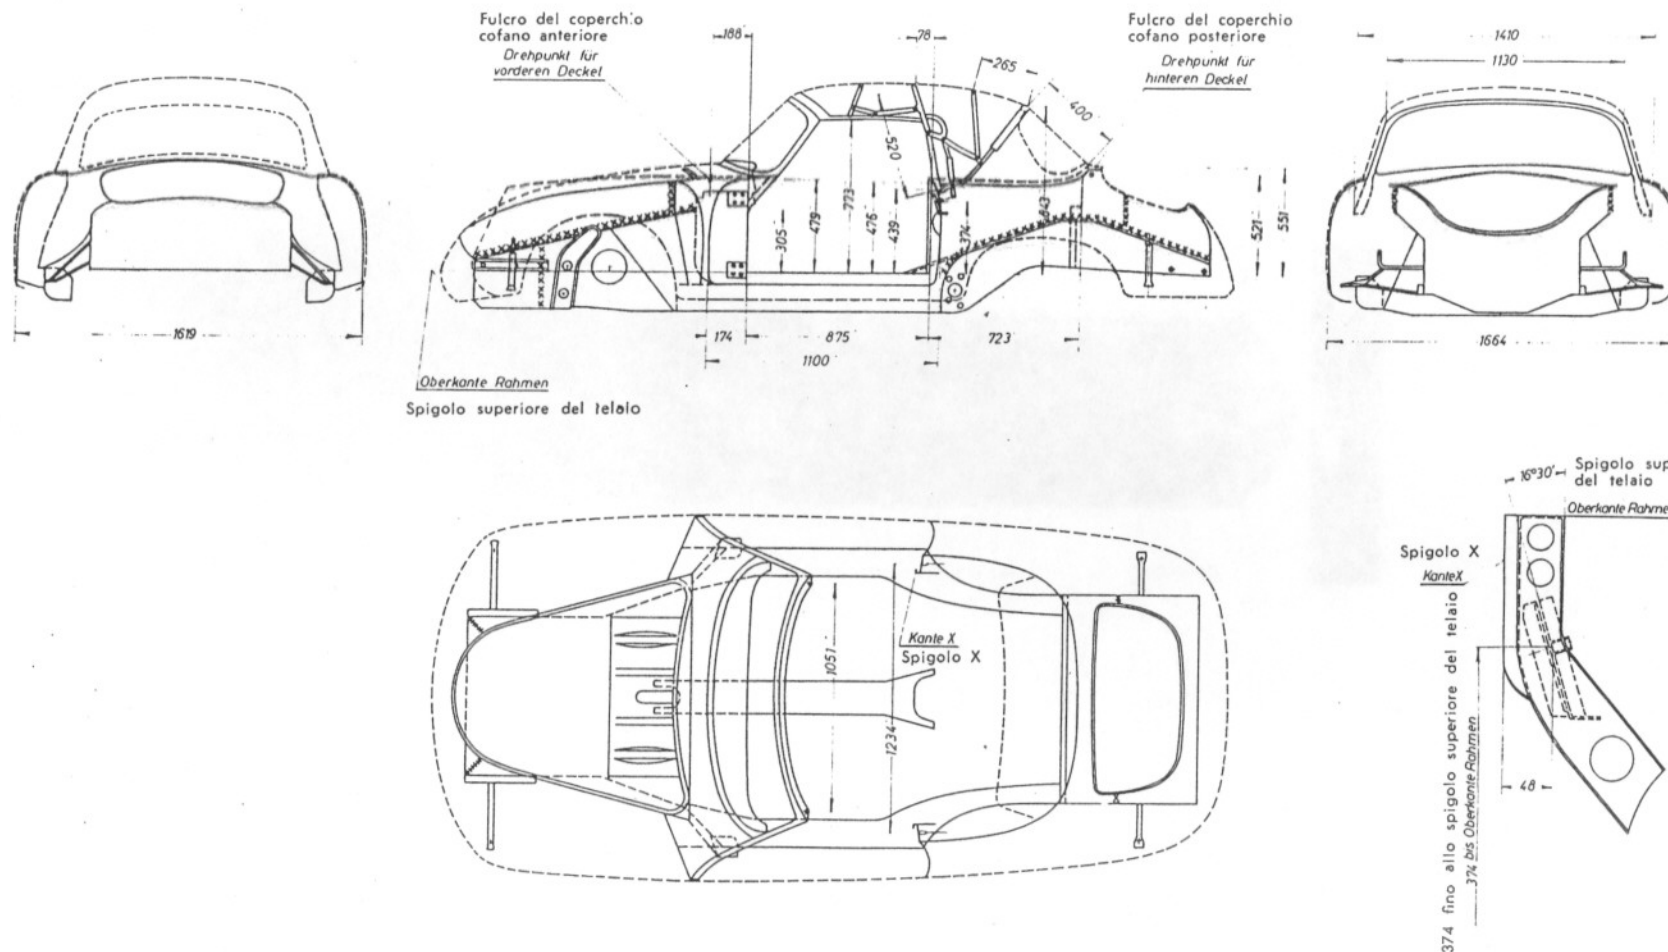

Istruzioni per le riparazioni sul modello Hardtop (Cabriolet), lamiera interna

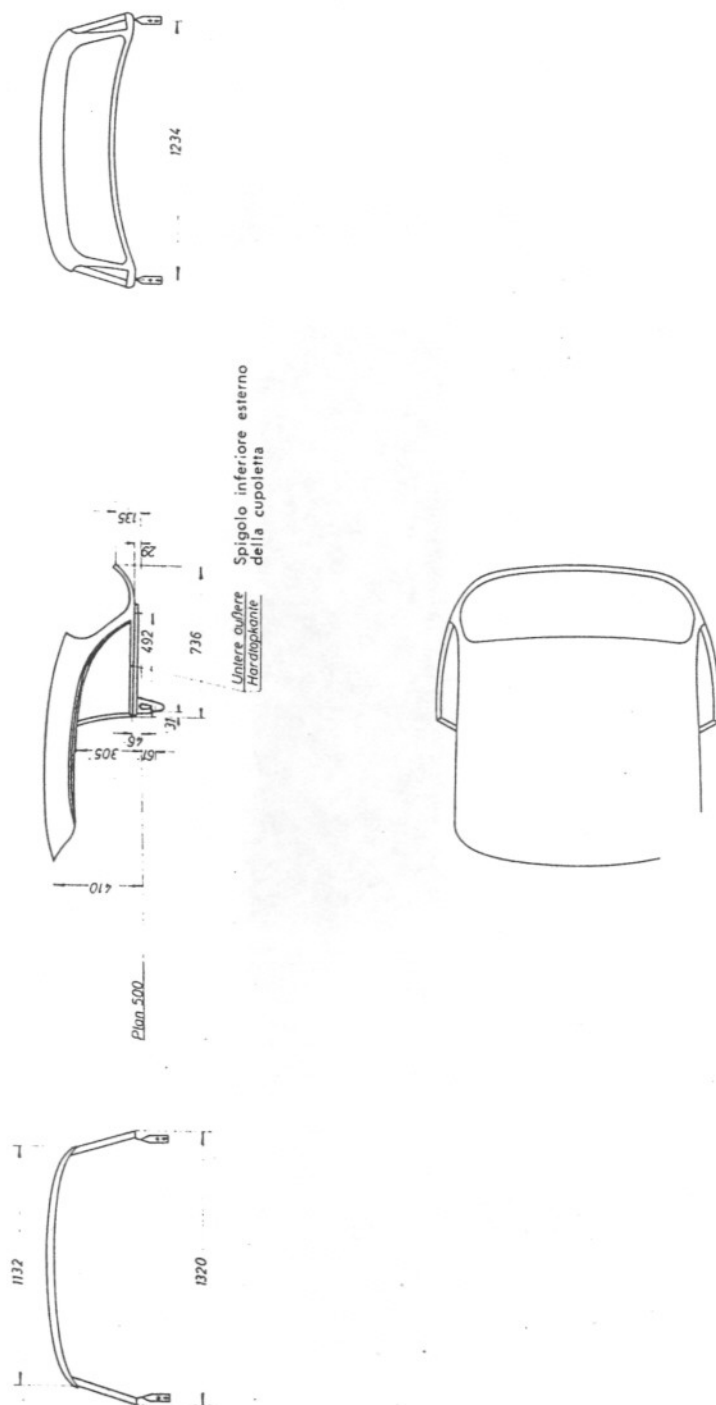

Istruzioni per le riparazioni sul tettuccio (cupoletta) del modello Hardtop