


Einbauintweise / Istruzioni di montaggio		KW automotive	
Hilfswis. Nr./ Istruzioni No.	686 71 025	Erstellt am/ Date	14.02.2007

Dati tecnici

Codice sospensioni ... 71 025

Modello dal veicolo	Porsche 911 Typ 964		max. permissible front axle load: - 740 kg	
Codice sulle molle	Asse anteriore KW 10-60-80 / KW 30-200*		Asse posteriore KW 20-60-80 / KW 90-250*	
Codice sugli ammortizzatori / montanti	710 1003		710 1105	
Misura approssimativa A	min:	max:	min:	max:
Asse anti.: distanza tra la base della molla e la vite basata di fissaggio	130 mm	150 mm	215 mm	235 mm
Asse post.: distanza tra la base della molla e la vite basata di fissaggio	min:	max:	min:	max:
Distanza approssimativa B in mm da tenere tra centro mozzo e bordo parafrango:	320 mm	340 mm	320 mm	340 mm

Calcolo del range di regolazione (misura A) : (immagini solo di esempio)

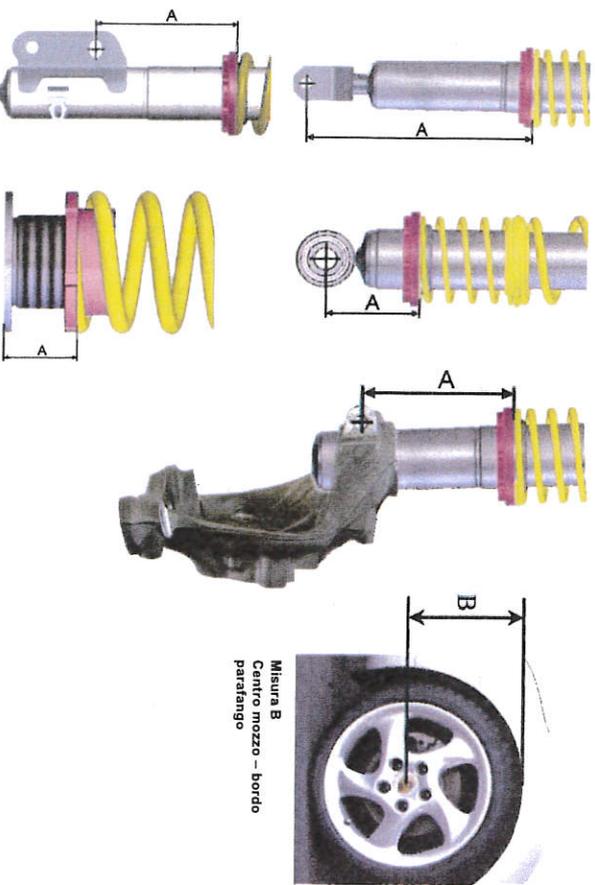

Compilare la tabella sottostante con le misurazioni rilevate dopo le regolazioni:

Codice amm. no	Modello auto	Misura A		Centro mozzo – bordo parafrango	
		Ant.	Post	Ant.	Post

* **IMPORTANTE** : La distanza centro mozzo/bordo parafranghi è indicativa: non oltrepassare queste misure quando si utilizzano parafranghi originali.